



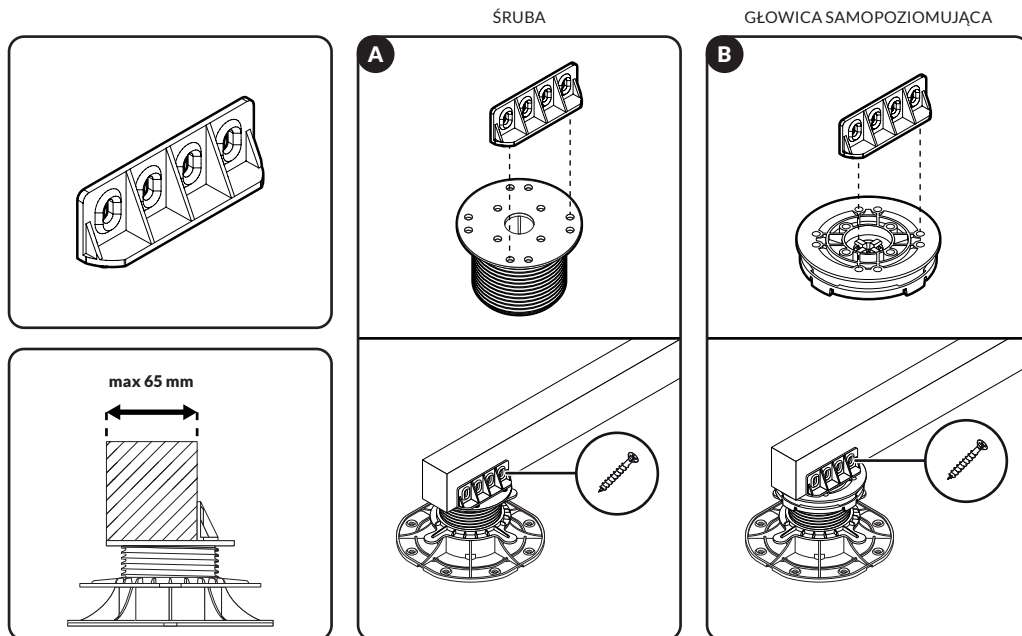

DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- A)** Podłóże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
- B)** Podłóże wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
- C)** Podłóże ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod podstawę wspornika dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
- D)** Podłóże wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłóży wraz z akcesoriami.

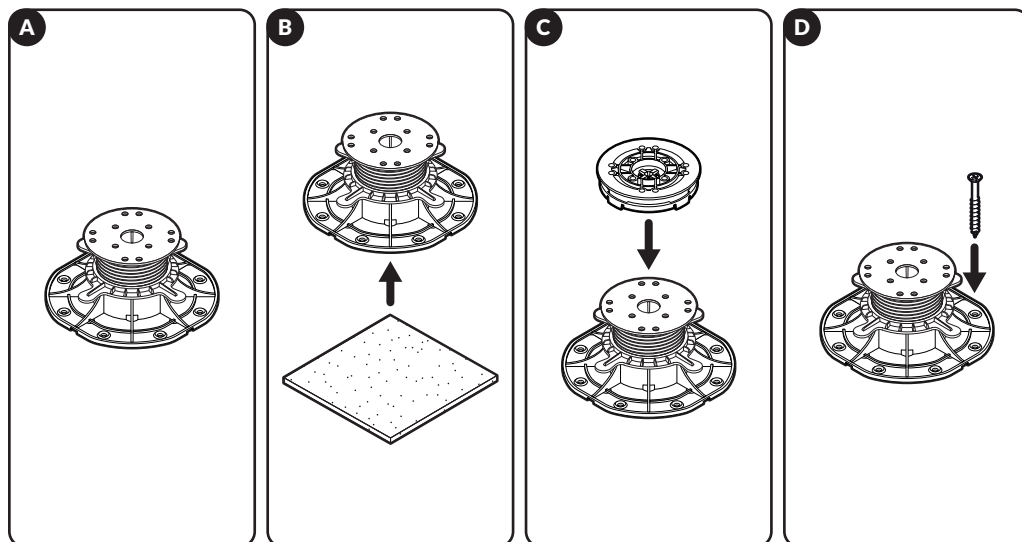


WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW SERIA STANDARD INSTRUKCJA SKRÓCONA

SOLVER.



Szczegółowe informacje w pełnej instrukcji dostępnej na www.solver-systems.com

ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI (PŁYNNA REGULACJA):

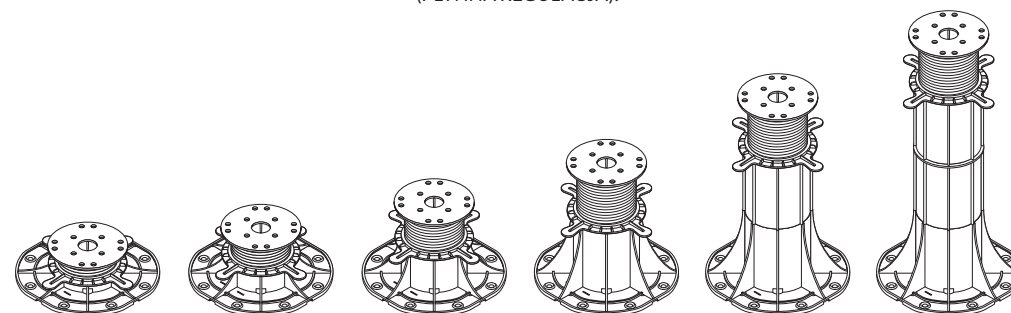

STA-030-045

od 30 mm
do 45 mm

STA-045-070

od 45 mm
do 70 mm

STA-070-120

od 70 mm
do 120 mm

STA-120-220

od 120 mm
do 220 mm


STA-220-320

od 220 mm
do 320 mm


STA-320-420

od 320 mm
do 420 mm

REGULACJA WSPORNIKA:

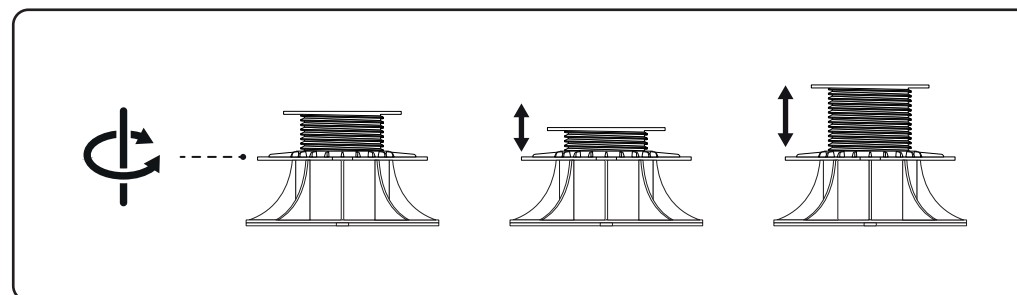

ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:

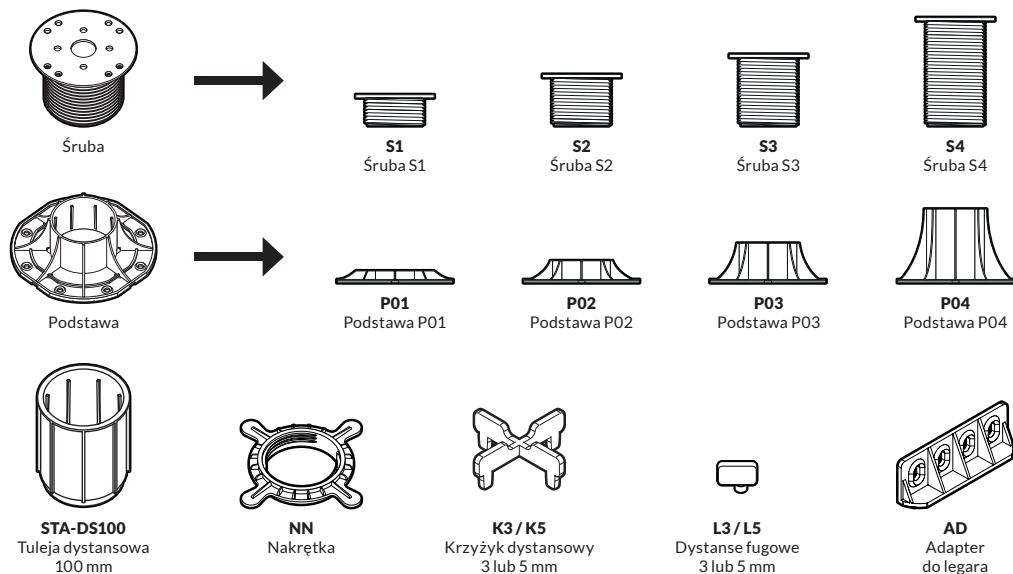

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:




SKŁADANIE ZESTAWÓW:


Aby osiągnąć pożądaną wysokość wspornika złoż odpowiednio elementy (A):

- DDP 030-045 = **P01 + NN + S1**
- DDP 045-070 = **P02 + NN + S2**
- DDP 070-120 = **P03 + NN + S3**
- DDP 120-220 = **P04 + NN + S4**
- DDP 220-320 = **P04 + 1×DS 100 + NN + S4**
- DDP 320-420 = **P04 + 2×DS 100 + NN + S4**

Zależnie od rodzaju układanego tarasu do głowicy wspornika należy zamocować odpowiednio dystanse do szczelin pomiędzy płytami lub adapter do legara (B).

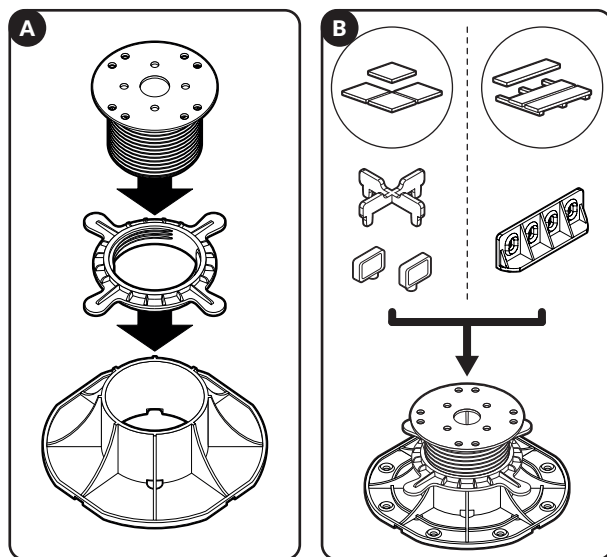

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ KRZYŻYK DYSTANSOWY:

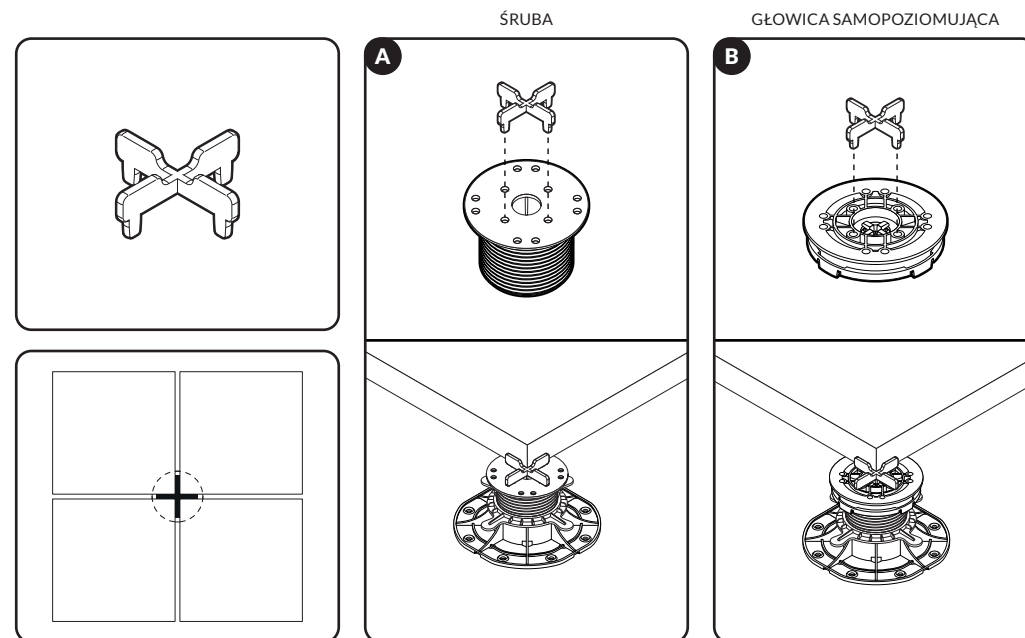

WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - UŻYJ DYSTANS FUGOWY:

